


STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2




Detail 4

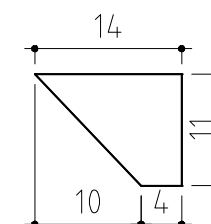


STAP 2
Overhoeks meten deze maten
moeten precies het zelfde zijn dan
is alles haaks. Ga nu terug naar
stap 1 en lijm alle verbindingen.
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

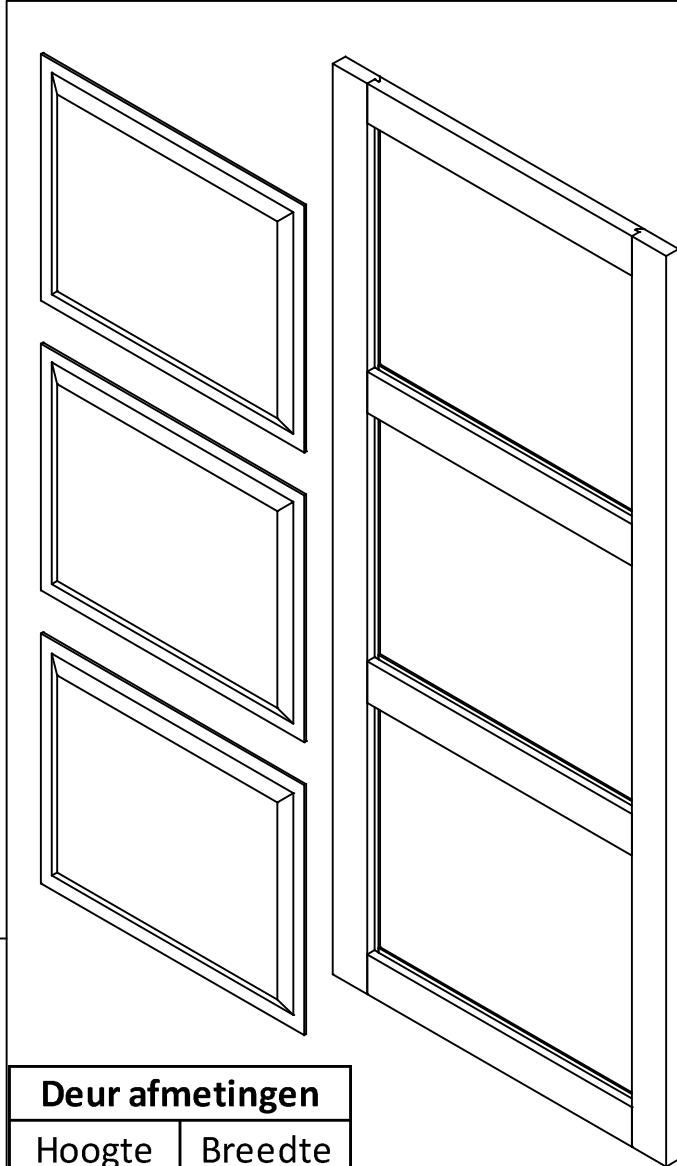


STAP 3
Panelen aanbrengen

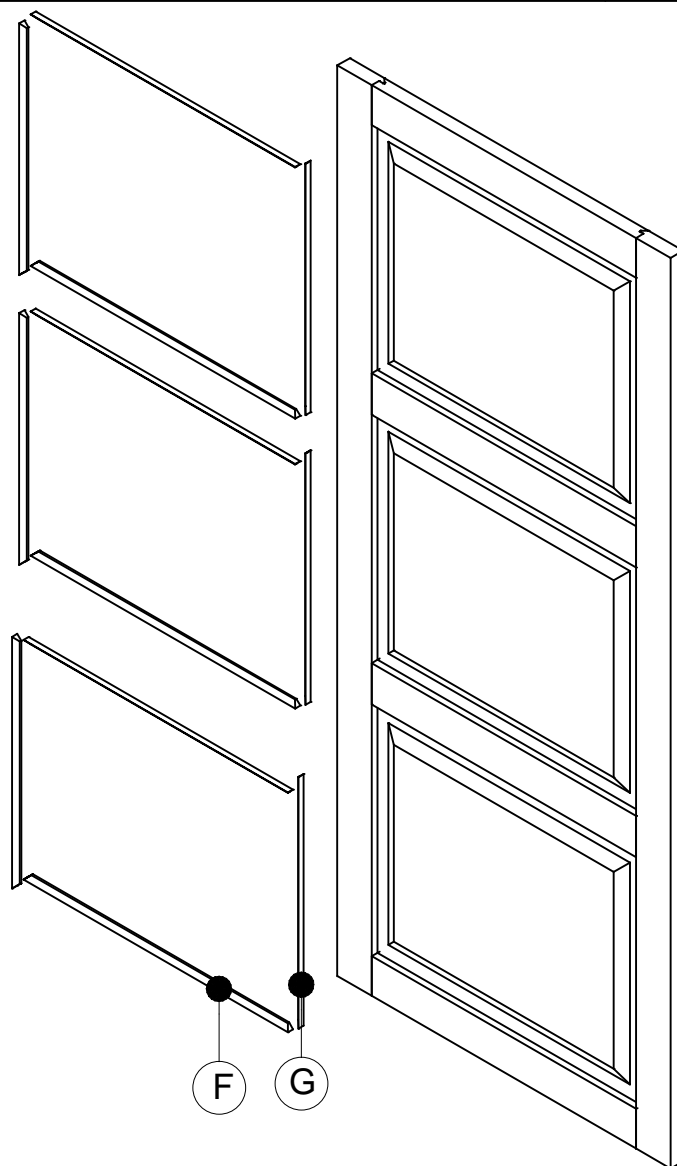

STAP 4
Latten aanbrengen

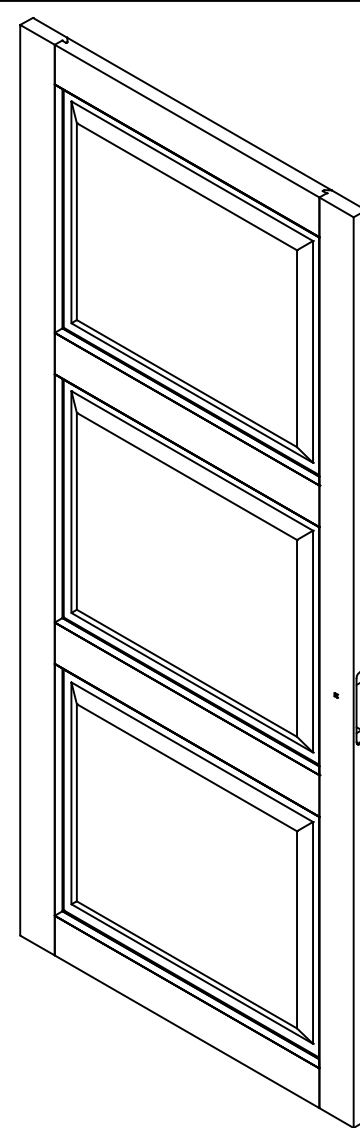

STAP 5
Slot inboren

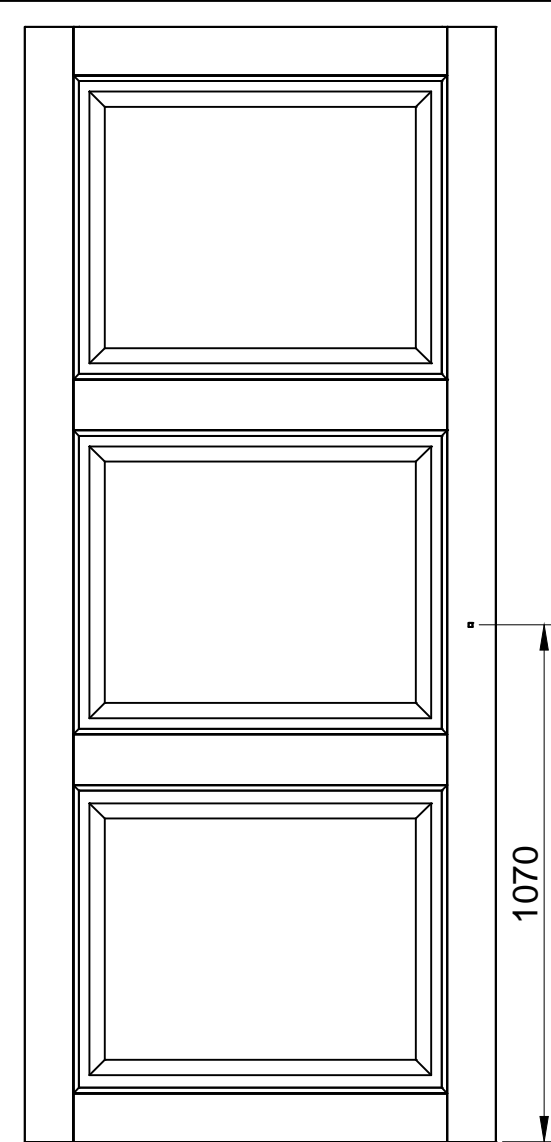

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2115	630
Maat	Lengte
(a)	671,7
(b)	438,0
(c)	438,0
(d)	569,7
(e)	434,0
(f)	374,0
(g)	509,7
(h)	438,0
(i)	416,0
(j)	574,3
(k)	552,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2115
B	2	Vuren	35	107	538
C	2	Vuren	35	122	538
D	3	MDF	5	570	434
E	3	MDF	15	374	510
F	6	Vuren	11	14	438,0
G	6	Vuren	11	14	574,3
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3